

CS工法エアコン洗淨手順



試運転を行い、動作確認をする



確認後、電源を切りブレーカーを落とす




フィルターを外し、掃除機で埃を取る



ネジを外し、化粧カバーを洗淨する



電装部分を取り外す
デジタルカメラ等で配線の写真を撮
っておくと良い

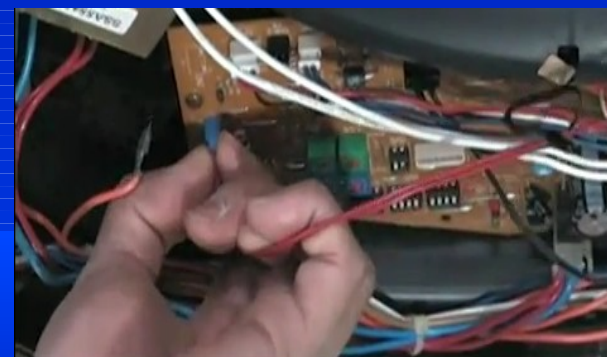

電装部分を取り外す
デジタルカメラ等で配線の写真を撮
っておくと良い



ドレンパンの中に残っている汚水を
抜く



特に夏場は結露した水が溜まってい
ることが多い



ドレンパンを取り外し、洗浄する



ドレンパンの中はスライム・カビな
どが繁殖するため、特に洗浄が必要



ターボファンを取り外し、洗浄する



ターボファンを取り外し、洗浄する



モーターの配線を外す



モーター本体を取り外す





配線をまとめて、養生する



洗浄シート SA-P01D を仮止めし



クリップ ST-210 を用いて
隙間なく取り付ける



保護メガネ・手袋・帽子などを着用し、アルミフィンの洗浄及びリンス作業を行う



使用ポンプはACジェット リール付




アルミフィンの洗浄は
当社指定特殊洗剤 を使用する



希釈倍率は汚れに応じて調整する



【洗浄のコツ】
アルミフィンに対してゆっくりと垂直
方向に噴霧する

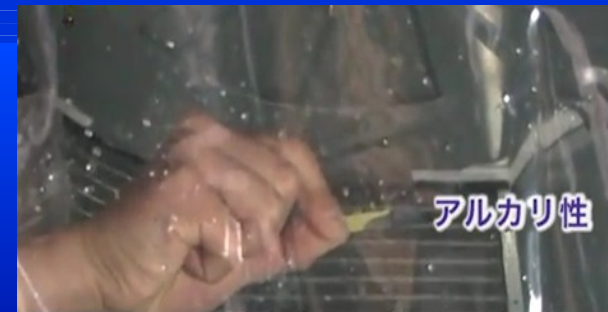

アルカリ性

洗浄後のアルミフィンはアルカリ性に
傾いている

アルカリ性



中性



【注意】
アルカリ成分が残っていると、腐食の原因になります



当社指定の特殊洗剤で
アルミフィンの中和作業を行う



pH試験紙を用いてアルミフィンの
洗浄剤の残留を確認する



ブロアーで水気をとばす



タオルで水分を拭き取る



分解と逆の手順で組み立てる
【注意】配線がファンに接触しないよう組み立てる



十分乾燥させてから電源を入れ、
動作確認をする



廃液の中和作業
アルカリ排水中和剤を徐々に投入



廃液の中和作業
アルカリ排水中和剤を徐々に投入